
Product may vary slightly from what is illustrated.

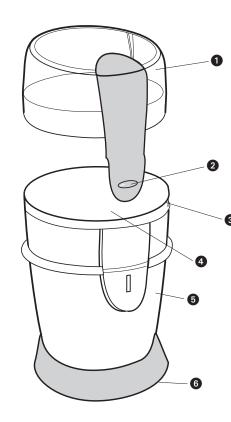

† 1. Lid Model CBG100W (Part# CBG100W-01 Clear lid grey accent) Model CBG100S (Part# CBW100B-01 Clear lid black accent)


2. Pulse control 3. Grinding bowl

4. Blades

5. Coffee grinder body

6. Cord wrap (under unit) † Consumer replaceable

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

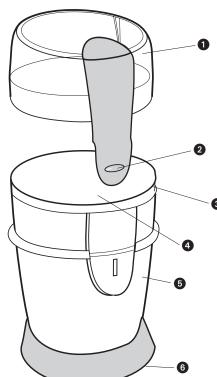

† 1. Tapa Modelo CBG100W (no. de pieza CBG100W-01 Tapa transparente con acento gris) (no. de pieza CBW100B-01 Tapa transparente con acento negro)

2. Control de pulso 3. Recipiente para moler


4. Cuchillass

5. Cuerpo del molino de café

6. Enrollado del cable (en el inferior de la unidad)

† Reemplazable por el consumidor

#### Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

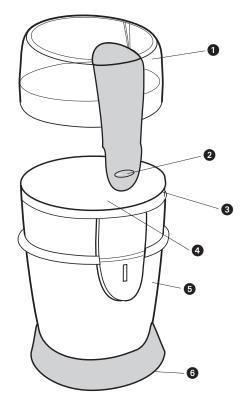

† 1. Couvercle Modèle CBG100W (Pièce n° CBG100W-01 Couvercle transparent avec une touche de gris) Modèle CBG100S (Pièce n° CBW100B-01 Couvercle transparent avec une touche de noir)

2. Commande à impulsion

3. Bol à mouture

4. Lames

5. Corps de moulin à café 6. Enrouleur de cordon (sous l'appareil)

† Remplaçable par le consommateur

### How to Use

This appliance is for household use only.

#### **BEFORE FIRST USE**

Important: For warranty verification, please do not remove line cord sticker.


The blades are sharp; be very careful as you wipe all parts with a damp cloth or sponge. Do not put any parts in the dishwasher. Dry thoroughly.

Note: For your protection, this unit has a lid interlock system. Do not attempt to operate unless the lid is securely in place.

#### How To Use

------

1. Remove the lid and place up to 2/3 cup maximum (approximately 60 grams) coffee beans into the grinding bowl. This will yield about 8-10 (120ml - 150ml) tablespoons of ground coffee — enough for 8-10 (1.9L - 2.4L) cups.



2. Place the lid securely on the grinding bowl. Plug in the grinder. Press the pulse control for a few seconds and release (A). Be careful not to overprocess. Refer to the "Guidelines for Grinding" in this section.

- 3. You might start with smaller amounts, add beans, and repeat the grinding process. Look through the lid to check the grind as you process. Never operate the grinder for more than 30 seconds at a time.
- 4. A coarse grind works well for slower brewing in a percolator; a medium grind will get the best flavor extraction for faster brewing in automatic drip coffeemakers or a coffee press and a fine grind is great for espresso or Turkish coffee. Experiment with the texture of your grind to see what works best with your coffeemaker. For the freshest coffee, use only fresh beans for the amount you will brew.

#### Guidelines for grinding 2/3 (60g) cup coffee beans.

10 to 12 seconds for Perculator or French Press Coarse

Medium 14 to 16 seconds for Auto Drip

24 to 28 seconds for Espresso

- 5. Be sure the blades have stopped spinning completely before removing the lid. Unplug the grinder, remove the lid, and pour the ground coffee directly into a paper or permanent filter in your brew basket
- 6. Whole coffee beans should be stored in an airtight container in at room temperature for up to 1 month or the freezer for up to 3 months. When ready to use, beans can be ground while still frozen. Extra ground coffee can be stored in an airtight container to retain flavor.


#### **Grinding Nuts or Spices**

- 1. Freshly ground nuts such as almonds, or hazelnuts have a distinct flavor so be sure to clean and wipe out the grinding bowl after using it to chop these nuts (see "Care & Cleaning") unless you want your coffee to have a slight "nutty" flavor. Use short bursts for a coarse grind when processing nuts.
- 2. This grinder can only handle dry, brittle foods. It will not grind anything moist, extremely hard, or gummy such as whole ginger, chocolate, sesame seeds or oily spices such as cinnamon, cloves or nutmeg. Do not grind peanuts or grains such as wheat, rice, barley, or dried corn. Attempting to grind any of these foods
- 3. Freshly ground peppercorns or spices have a strong aroma and taste that may affect the flavor of coffee beans ground afterward. You may want to purchase a separate grinder if you plan to grind peppercorns,

### **Care and Cleaning**

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Always unplug the unit before cleaning. Wash the lid in warm, soapy water — not in a dishwasher. Wipe the grinding bowl, base, and other parts with a slightly damp cloth or sponge. Take special care around the blades; they are sharp! Dry parts thoroughly. Do not immerse grinding bowl, base or plug in liquid or under running water.



2. Never use harsh detergents or abrasive cleansers or scouring pads to clean any part.

- 3. To remove residue or aromas left behind by nuts, grind one tablespoon of baking soda in the bowl then wipe thoroughly.
  - Use the built-in cord wrap on the underside of the unit to store the cord (B).

#### Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

#### ANTES DE USAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

**Importante:** Para verificación de la garantía, por favor no retire la etiqueta del cable eléctrico.

Limpie todas las piezas del molino con un paño humedecido o con una esponia y tenga cuidado con las cuchillas ya que tienen filo. No introduzca ninguna de las partes de la unidad en la máquina lavaplatos y cuando las limpie, séquelas bien.

Nota: Para su protección, esta unidad cuenta con un sistema de seguro de cierre. No trate de operar la unidad a menos que la tapa esté fija en su lugar.

1. Retire la tapa y agregue como máximo 60 gramos (aproximadamente 2/3 taza) de granos de café dentro del molino. Esto equivale a 120ml - 150ml (8 -10) cucharadas de café molido, lo suficiente para preparar de 1.2L - 2.4L (8 -10) tazas de café



- 2.Coloque la tapa hasta quedar segura en el molino. Enchufe la unidad. Oprima el control de pulso por algunos segundos y suéltelo (A). Tenga cuidado de no sobre procesar los granos de café. Consulte la guía de moler en esta sección.
  - 3. Inicie el proceso de molido con pocos granos y poco a poco aumente la cantidad. Supervise el molido a través de la tapa a medida lo procesa. Nunca opere el molino por más de 30 segundos a la vez.
- 4. El café molido de textura gruesa resulta mejor para el colado lento del percolador; el de textura media para las cafeteras de extracción más rápida de goteo automático o las que funcionan a presión y el molido más fino, es apropiado para preparar café expreso o al estilo turco. Para un café sabroso, use únicamente granos frescos para la cantidad que desea preparar.

### Guia para moler 60g (2/3) taza granos de cafe

Grueso de 10 a 12 segundos para percolador o prensa Regular de 14 a 16 segundos para goteo automático

de 24 a 28 segundos para cafe expreso

- 5. Asegúrese que las cuchillas hayan parado por completo antes de retirar la tapa. Desconecte el molino, retire la tapa y vierta el café molido directamente en un filtro de papel o en uno permanente dentro del recipiente de colado o en un recipiente para almacenarlo.
- 6. Mantenga el café de grano entero en un recipiente hermético a temperatura ambiental hasta por un mes o adentro del congelador por un máximo de tres meses. Uno puede moler el café aún estando congelado. Coloque el café sobrante en un recipiente hermético.

#### Como moler nueces o especias

- 1. Las nueces frescas recién molidas tal como las almendras y las avellanas tienen un sabor distintivo. Asegúrese de limpiar bien la unidad después de moler nueces a menos que desee que el café adquiera otro sabor. Para más información, consulte la sección de cuidado y limpieza de la unidad. Cuando procese nueces hágalo con impulsos cortos a fin de lograr una textura gruesa.
- 2. Este molino sólo es capaz de moler alimentos secos, quebradizos. No se puede moler en él nada húmedo ni excesivamente duro ni pegajoso como la raíz de jengibre entera, el chocolate, las semillas de ajonjolí ni las especias aceitosas como la canela, clavos de especia o nuez moscada. No muela maní ni granos tal como el trigo, arroz, cebada ni maíz seco. De lo contrario puede estropear la unidad.
- 3. La pimienta en grano o las especias recién molidas tienen un aroma y un sabor bastante fuerte que puede afectar el sabor del café. Se recomienda comprar un molino por separado para moler la pimienta, las

### Cuidado y limpieza

El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia

- 1. Siempre desconecte la unidad antes de limpiarla. Lave la tapa con agua caliente enjabonada no en la máquina lavaplatos. Limpie el recipiente, la base, y demás partes con un paño ligeramente humedecido o con una esponja. Tenga cuidado cuando limpie alrededor de las cuchillas ya que tienen mucho filo. Seque bien todas las partes. No sumerja el recipiente de moler, la base ni el enchufe en agua de la llave.
  - . Nunca use detergentes fuertes, limpiadores abrasivos ni almohadillas de fibras abrasivas para limpiar las partes del molino.
  - A fin de eliminar cualquier residuo o aroma después de moler nueces, muela una cucharada de bicarbonato en el recipiente y límpielo bien.
  - Use el enrollado para el cable integrado en el inferior de la unidad para almacenar el cable (B)

### **Utilisation**

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

#### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Important : Afin de pouvoir en vérifier la garantie, ne pas retirer l'étiquette du cordon d'alimentation. Les lames sont tranchantes. Les manipuler avec soin lorsqu'on essuie les composantes avec un chiffon ou une éponge humide. Aucune composante ne va au lave-vaisselle. Bien assécher.

Note : Par mesure de sécurité, l'appareil comporte un dispositif d'asservissement du couvercle. Il ne faut pas utiliser l'appareil si le couvercle n'est pas bien en place.

#### **Fonctionnement**

1. Retirer le couvercle et verser un maximum de 60 g (2/3 t) de grains de café dans le bol à mouture. Cela donne de 120ml - 150ml (8 à 10 c.) à table de mouture — suffisamment pour préparer de 1.2 L à 2.4 L (8 à 10) tasses de café.



- 2. Remettre le couvercle bien en place sur le bol à mouture. Brancher l'appareil. Enfoncer la commande à impulsion pendant quelques secondes et la relâcher (A). Prendre garde de trop traiter les grains; consulter le guide de meulage de la présente
- 3. On peut déposer une quantité moindre de grains et en ajouter, puis répéter le processus de mouture. Vérifier la texture par le couvercle. Ne jamais se servir de l'appareil pendant plus de 30 secondes à la fois.
- 4. Une mouture grossière convient pour l'infusion lente d'un percolateur; la mouture moyenne optimise l'infusion d'une cafetière-filtre; et la mouture fine est idéale pour préparer un expresso ou un café à la turque. Tenter des expériences de texture afin de trouver celle qui convient le mieux à sa cafetière. Afin d'optimiser la fraîcheur du café, traiter seulement la quantité nécessaire à l'infusion de grains frais.

#### Guide de meulage pour 60 g (2/3 t) de grains de café

Grossier De 10 à 12 secondes pour un percolateur ou une cafetière à piston

De 14 à 16 secondes pour une cafetière automatique

De 24 à 28 secondes pour une cafetière expresso


- 5. Attendre l'immobilisation complète des lames avant de retirer le couvercle. Débrancher l'appareil, retirer le couvercle et verser la mouture directement dans le papier-filtre ou le filtre permanent du panier d'infusion de la cafetière ou dans un contenant.
- 6. Les grains de café entiers devraient être rangés dans un contenant hermétique à la température ambiante pendant un mois ou au congélateur pour un maximum de trois mois. Les grains peuvent être traités au moment de préparer le café, même s'ils sont gelés. La mouture qui reste peut être rangée dans un contenant hermetique afin d'en preserver la saveur

#### Mouture de noix ou d'épices

- 1. Des noix fraîchement moulues (comme des amandes ou des noisettes) possèdent une saveur particulière. Il faut donc bien nettoyer et essuyer le bol à mouture après s'en être servi pour de telles noix (voir la rubrique relative à l'entretien et au nettoyage). Sinon, le café risque d'avoir un parfum de noix. Traiter les noix par impulsions courtes pour obtenir une texture grossière.
- 2. L'appareil peut seulement traiter des aliments secs et friables. On ne peut pas s'en servir pour traiter des aliments humides, très durs ou gommants comme des racines de gingembre, du chocolat, des graines de sésame ni des épices à teneur en huile comme de la cannelle, des clous de girofle ou de la muscade. Ne pas moudre des arachides ni des céréales (comme du blé, du riz, de l'orge ou du maïs séché). La mouture de tels aliments risque d'endommager l'appareil.
- 3. Les épices et les grains de poivre fraîchement moulus dégagent un arôme puissant qui risque d'altérer l'arôme du café moulu par la suite. Il est conseillé d'acheter un moulin distinct pour moudre du poivre, des herbes ou des épices.

#### **Entretien et nettoyage**

1. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Laver le couvercle dans de l'eau chaude savonneuse; pas au lave-vaisselle. Essuyer le bol à mouture, le socle et toute autre composante à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement humide. Prendre soin des lames: elles sont tranchantes! Bien assécher les composantes. Ne pas immerger le bol à mouture, le socle ni la fiche de l'appareil et ne pas les passer sous l'eau du robinet.



- Ne jamais utiliser des détergents puissants ni de produits nettoyants ou tampons à récurer abrasifs pour nettoyer les composantes de l'appareil.
- Pour enlever les résidus ou l'arôme de noix, moudre une cuillère à table de bicarbonate de soude et bien essuyer le bol à mouture.
  - 4. Se servir de l'enrouleur de cordon intégré sous l'appareil pour ranger le cordon (B).

centre de sevice autorisé. qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel Note: Lorsque le cordon d'alimentation est

un trébuchement. pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer pas étalé sur le comptoir ou la table d'où des enfants 3) le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit

1) la tension nominale du cordon d'alimentation

utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois 2) lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut de l'appareil, et que; amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle

de rallonge plus long, il faut s'assurer que : c) Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible rallonge plus longs et il faut s'en servir avec prudence. b) Il existe des cordons d'alimentation amovible ou de d'enchevêtrement ou de trébuchement.

amovible) afin de minimiser les risques a) Le cordon d'alimentation de l'appareil est court (ou

COKDON pas tenter de modifier la fiche.

il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses 'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus FICHE POLARISEE (Modèles de 120 V seulement)

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

IMPORTANTES MISES EN CARDE

Garantie limitée de un an

Ouelle est la couverture?

• Un an après l'achat original

Comment se prévaut-on du service?

accessoires au 1 800 738-0245.

Quelles lois régissent la garantie?

Póliza de Garantía (Válida sólo para México)

elon l'état ou la province qu'il habite.

a partir de la fecha original de compra

Requisitos para hacer válida la garantía

¿Donde hago válida la garantía?

e deriven de su cumplimiento.

le acompaña.

¿Qué cubre esta garantía?

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

Quelle aide offrons nous?

relatifs à la garantie.

Quelle est la durée?

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la

récipient avant de s'en servir. □ Vérifier s'il γ a des corps étrangers dans le d'asservissement du couvercle. ☐ Ne pas tenter de neutraliser le mécanisme en place avant d'utiliser l'appareil. □ S¹assurer que le couvercle est bien verrouillé ☐ Les lames sont tranchantes. Les manipuler ou d'un comptoir.

☐ Ne pas laisser pendre le cordon d'une table 🗖 Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. on de blessures.

risques d'incendies, de décharges électriques ni vendus par le fabricant présente des ☐ L'utilisation d'accessoires non recommandés couverture du présent guide.

sans frais approprié indiqué sur la page ou mécaniquement. Ou composer le numéro soit examiné, réparé ou réglé électriquement au centre de service de la région pour qu'il y ou qui est endommagé. Retourner le produit de fonctionnement, qui est tombé par terre

appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the

product to the place of purchase. Do not mail the product back to the

Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's

• Provide you with a reasonably similar replacement product that is either

• Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call

our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service

If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

Products used or serviced outside the country of purchase

Shipping and handling costs associated with the replacement of

Consequential or incidental damages (Please note, however, that some

states do not allow the exclusion or limitation of consequential or

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have

other rights that vary from state to state or province to province.

incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

liability will not exceed the purchase price of the product

the website listed on the cover of this manual.

(Applies only in the United States and Canada)

One year after the date of original purchas

Save your receipt as proof of the date of sale.

One-Year Limited Warrant

What will we do to help you?

new or factory refurbished

What does your warranty not cover?

Damage from misuse, abuse or neglect

Products that have been modified in any way

How does state law relate to this warranty?

Damage from commercial use

For how long?

anufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult

cordon est abîmé, qui présente un problème □ Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le

sert et lorsque l'appareil est branché. ustensiles du bol à mouture lorsqu'on s'en ou de dommages, éloigner les mains et les ☐ Afin d'éviter les risques de blessures graves mouvement.

☐ Eviter de toucher aux composantes en

débrancher l'appareil. Ne pas tirer sur le nettoyer. Il faut saisir la fiche et la tirer pour avant d'en remplacer un accessoire et de le Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas,

on dne ce qernier s'en sert. lorsqu'on utilise l'appareil près d'un enfant □ Toujours exercer une étroite surveillance

tiche ni toute autre composante inamovible. électriques, ne pas immerger le cordon, la afin d'éviter les risques de secousses □

Lire toutes les directives. fondamentales, notamment les suivantes. toujours respecter certaines règles de sécurité Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut

a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans ur

centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la

sponsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produi

Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouvea

• Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou compose

On peut également communiquer avec le service des pièces et des

sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux

Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence

Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés

Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.

• Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états

ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

Applica de México, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas,

componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio

producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza

reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno

para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que

de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se

Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no

Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el

• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits

• Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement

Conserver son recu de caisse comme preuve de la date d'achat.

o por el centro de servicio autorizado. América Latina debe sustituirse por personal calificado Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en

niño tire del mismo o que alguien se tropiece. cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un 3) El cable más largo debe acomodarse de modo que no alambres connnectado a tierra.

cable de extensión deberá ser un cable de tres 2) Si el aparato es del tipo que va connectado a tierra, el voltaje del aparato, de extensión debe ser, como mínimo, igual al del

1) El voltaje eléctrico del cable desmontable o del cable c) Si se utiliza un cable desmontable o de extensión, emplea el cuidado debido.

entra en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no

choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto (Solamente en los modelos de 120V) **ENCHUFE POLARIZADO** 

encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de

extensión más largos, que es posible utilizar si se

b) Se encuentran disponibles cables desmontables o de

uno desmontable)para reducir el riesgo de enredarse o

a) El producto debe proporcionarse con un cable corto (o

de tropezar con un cable largo.

alterar esta medida de seguridad.

CABLE ELÉCTRICO

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

ningún objeto extraño antes de utilizar el Revise el recipiente y asegúrese de que no haya

de cierre de la tapa. □ No trate de alterar el mecanismo del seguro

que la tapa esté correctamente colocada en su ab esgúrese de manejar el aparato, asegúrese de

🗖 Las cuchillas son filosas. Manéjelas con la mesa ni del mostrador.

D No permita que el cable cuelgue del borde de □ Este aparato no se debe utilizar a la

puede resultar en incendio, choque eléctrico venta por el fabricante de este producto ☐ El uso de accesorios no recomendados ni a la

portada de este manual. gratis correspondiente que aparece en la mecánico. Puede también llamar al número realicen cualquier ajuste electrónico o cercano a fin de que lo examinen, reparen o producto al centro de servicio autorizado más

aparato no funciona, se ha dejado caer o □ No opere ningún aparato electrónico si el

mientras esté en funcionamiento γ mientras onilom leb sobajedos alejados del molino

☐ Evite el contacto con las partes en sujételo siempre por el enchute. desconectarlo de la toma de corriente, limpiarla. Nunca tire del cable para retirarle cualquiera de las partes, y antes de cuando no esté en uso, antes de instalarle o ☐ Desconecte la unidad de la toma de corriente

nuidad se use cerca de los niños o por ellos ☐ Se requiere supervisión cuando cualquier obiupìl orto nùgnin ne in suga ne babinu. enchufe, ni ninguna parte removible de la choque eléctrico, no sumerja el cable, el nu əb ogsəir lə srtnoc əsrəgətorq əb nif A 🗖 □ Por favor lea todas las instrucciones. seguridad incluyendo las siguientes: deben tomarse precauciones básicas de Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3535

le is o sobañab astán dañados o si el

esté conectada la unidad. las personas o daño a la unidad, mantenga las a senoisel seires eb ogseir le ricuber eb nif A 🗖

Do not use outdoors. cause fire, electric shock, or injury. sold by the appliance manufacturer may  $\Box$  The use of attachments not recommended or on the cover of this manual. Or, call the appropriate toll-free number listed repair, or electrical or mechanical adjustment. authorized service facility for examination, manner. Return the appliance to the nearest

uthorized service center. replaced by qualified personnel or in Latin America by an Note: If the power supply cord is damaged, it should be

pulled on by children or tripped over. drape over the countertop or tabletop where it can be 3) The longer cord should be arranged so that it will not cord should be a grounding-type 3-wire cord, and 2) If the appliance is of the grounded type, the extension great as the electrical rating of the appliance, supply cord or extension cord should be at least as 1) The marked electrical rating of the detachable power-

cord is used, c) If a long detachable power-supply cord or extension exercised in their use.

cords are available and may be used if care is b) Longer detachable power-supply cords or extension

resulting from becoming entangled in or tripping over

supply cord) is to be provided to reduce the risk

a) A short power-supply cord (or detachable power-ELECTRICAL CORD

modify the plug in any way. does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still intended to fit into a polarized outlet only one way. If the the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is This appliance has a polarized plug (one blade is wider than POLARIZED PLUG (120V Models Only)

### SAVE THESE INSTRUCTIONS.

malfunctions or is dropped or damaged in any damaged cord or plug or after the appliance Do not operate any appliance with a

grinding, and when the appliance is plugged utensils out of the grinding bowl while or damage to the appliance, keep hands and □ To reduce the risk of severe injury to persons

Avoid contacting moving parts. electrical outlet. Never pull cord. cleaning. To unplug, grasp plug and pull from 🔲 Blades are sharp. Handle carefully. putting on or taking off parts, and before □ Unplug from outlet when not in use, before

appliance is used by or near children. ☐ Close supervision is necessary when any removable parts in water or other liquid. not immerse cord, plug, or any non-☐ To protect against risk of electric shock, do

☐ Read all instructions. :gniwollof 5hf gnibuloni precautions should always be followed, When using electrical appliances, basic safety

## IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK. POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.

objects before using.

before operating appliance.

☐ Check container for presence of foreign

☐ Do not attempt to defeat the cover interlock

■ Be certain cover is securely locked in place

☐ Do not let cord hang over edge of table or

# **BLACK & DECKER**

**Blade Grinder** Molino de café Moulin à café







USA/Canada 1-800-231-9786 01-800-714-2503 www.blackanddecker.com

Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá)

Mexico

presenta cualquier daño. Devuelva el INSTRUCCIONES DE SECURIDAD

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado

MacPartes, S.A

Frente a Tecun

Ladv Lee

34 Calle 4-14 Zona 9

Carretera a la Lima

Guatemala City, Guatemala

Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521

Centro Comercial Mega Plaza

San Pedro Sula, Honduras

el.: (504) 553-1612

Servicio Técnico Centra Service New S.R.L Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4546-1212 Tel.: (562) 263-2490

Servicio Máquinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09

Tel.: (57-1) 610-1604 533-4680 Aplicaciones Electromecanicas, S.A

Calle 26 Bis y Ave. 3 Tel.: (506) 257-5716

Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Guavaguil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767 El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Mexico D.F. Tel.: 01 (800) 714-2499 (55) 1106-1400 Nicaragua H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262 de las Mercedes Panamá, Panamá

Authorized Service Center Electrodomésticos, Boulevard El Dorado, al lado del Parque Tel.: (507) 236-5404

Puerto Nuevo, SI PR 00920 Republica Dominicana Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel · (809) 687-9171 **Trinidad and Tobago** A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Trinidad, W.I. Tel: (868) 623-4696 Centro Comercial del Este Local 27 Tel: (58-212) 324-0969

San Isidro

Lima, Peru

Tel.: 2 22 44 14

Fax: 2 22 44 04

**Buckeye Service** 

Jesús P. Piñero #1013

Puerto Rico

Applica de México, S. de R. L. de C.V. Manuel Avila Camacho No. 2900-902, Torre el Dorado, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, CP 54040. R. F. C. AME-001026- PE3 **Servicio y Reparación** Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050 Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Comercializado por

Copyright © 2004 - 2005 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No. 1000001265-RV01 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

> Blvd. Manuel Avila Camacho 2900 Int. 902 Los Pirules, Tlalnepantla Edo. Mex C.P. 54040 Teléfono: (55) 1106-1400 Del interior marque sin costo Fabricado en la República Popular de China

Applica de México S. de R.L. de C.V

Impreso en la República Popular de China Fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

**BLACK** & Decker Corporation,

Towson, Maryland, USA Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U. Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation,

R12004/7-7-15E/S/F

130 W 120 V $\sim$  60 Hz

autorizadas por Applica de México, S. de R. L. de C.V. Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumible accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de

1-800-738-0245 Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

Série/Serie CBG100 Series

; NECESITA AYUDA? Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su

¿Cómo se puede obtener servicio?

------

producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado. DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía? La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda

el valor de compra del producto. ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía? • Por dos años a partir de la fecha original de compra.

 Conserve el recibo original de compra. Por favor llame al número del centro de servicio autorizado. Esta garantía <u>no</u> cubre:

• Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las

• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia • Los productos que han sido alterados de alguna manera

• Los daños ocasionados por el uso comercial del producto • Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del

• Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il